
MEYTON
ELEKTRONIK

Cadres de mesures MF4R1, MF4R3

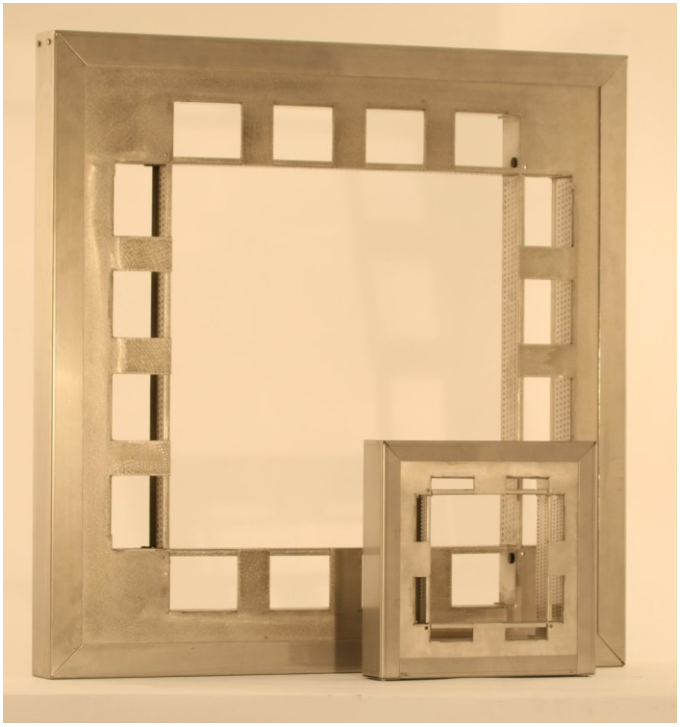


Instructions de nettoyage

© Meyton Elektronik GmbH 2009
Version 1.0.0 Roman Geile

Nettoyer le cadre de mesures

Au fil du temps, de la poussière et d'autres salissures peuvent se déposer dans le cadre de mesures. Quoique le système de mesurage MEYTON soit très robuste et tolérant face aux salissures, il est néanmoins conseillé de nettoyer les cadres de mesures régulièrement. Cela contribue à un fonctionnement parfait et à la longévité du système.


Si un cadre de mesures d'un poste de tir présente des salissures qui ne permettent plus un mesurage correct des balles, le PC de commandes du stand correspondant affiche le message d'erreur suivant.

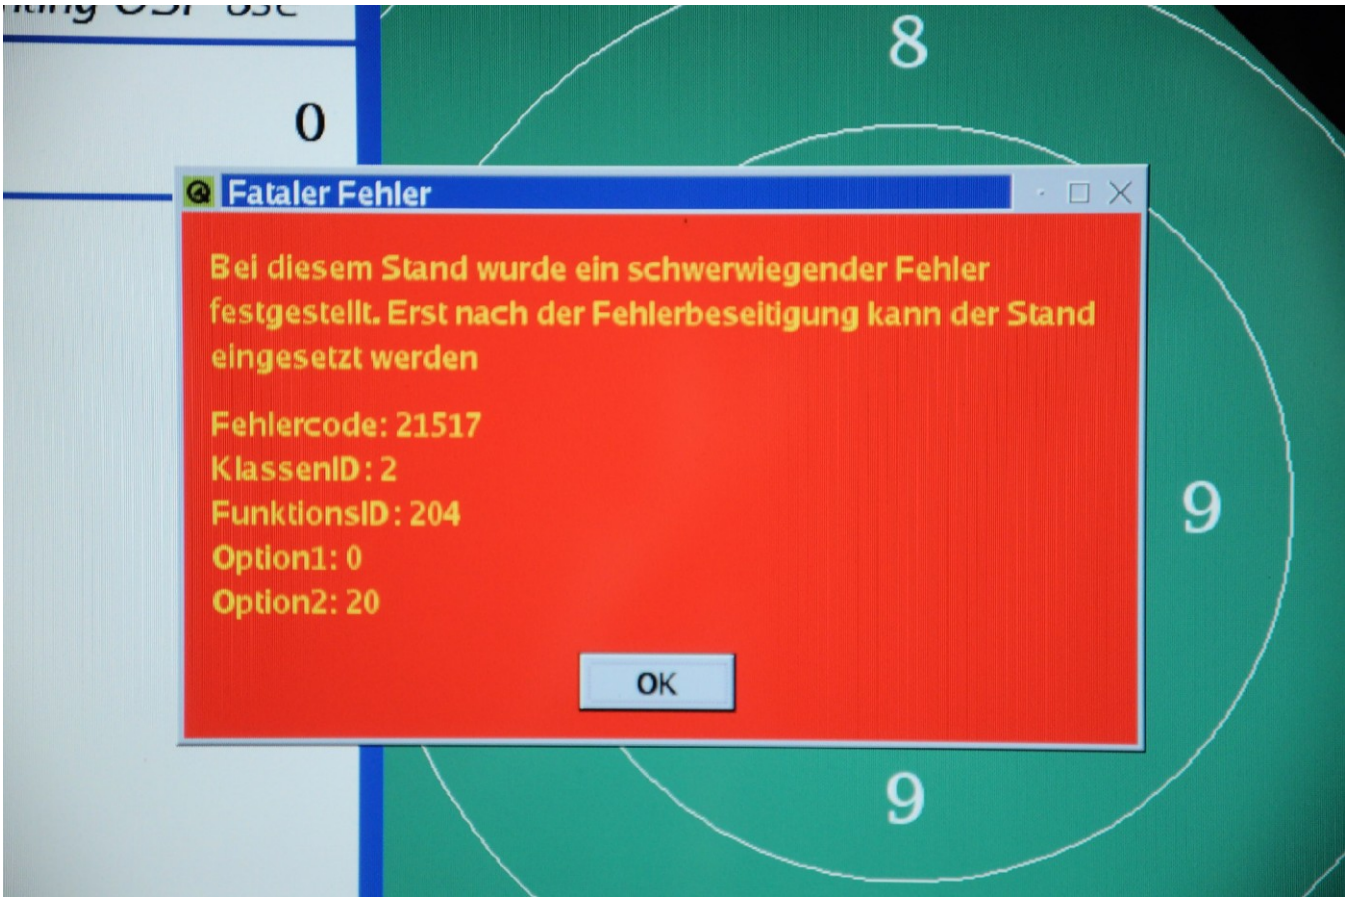

Instructions de nettoyage




Décrochez l'éclairage LED du cadre de mesures

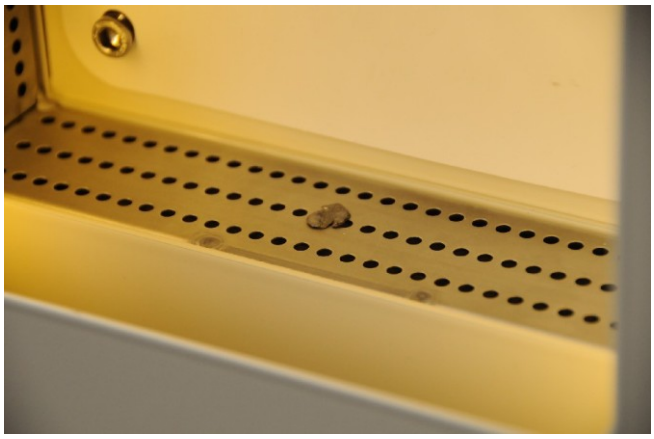

Contrôlez s'il y a des impuretés telles que des éclats de projectiles sur le bandeau intérieur du cadre.




Eliminez les impuretés sur le bandeau avec un tissu doux, une brosse souple, de l'air comprimé ou un aspirateur.

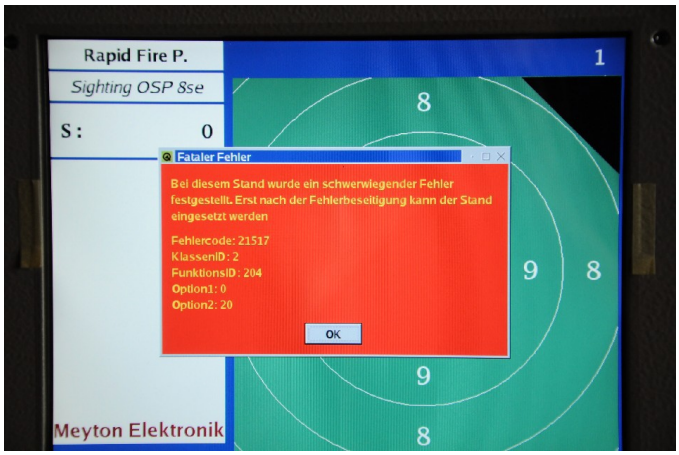

Eteignez puis rallumez le PC de commandes du poste de tir et attendez jusqu'à ce qu'il soit en marche. S'il affiche toujours le même message, veuillez suivre les autres instructions. Sinon, vous pouvez remettre l'éclairage et terminer le nettoyage.



Dévissez les 4 écrous borgnes blancs qui se trouvent sur le cache beige du cadre de mesures.



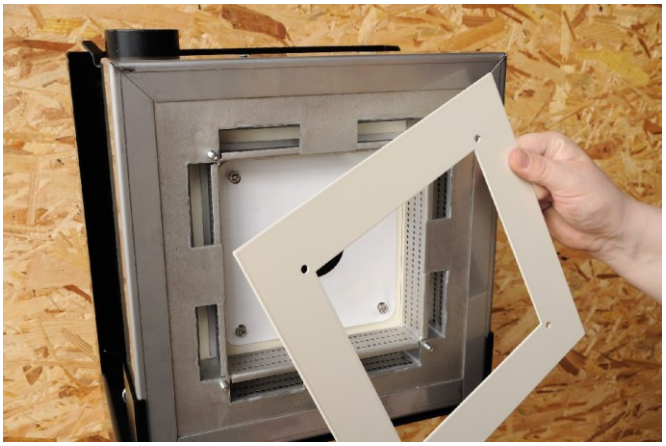


Enlevez le cache du cadre de mesures.







Contrôlez s'il y a des impuretés telles que des éclats de projectiles dans l'espace entre le premier bandeau et le bandeau intérieur du cadre qui est muni d'une vitre de plexiglas.

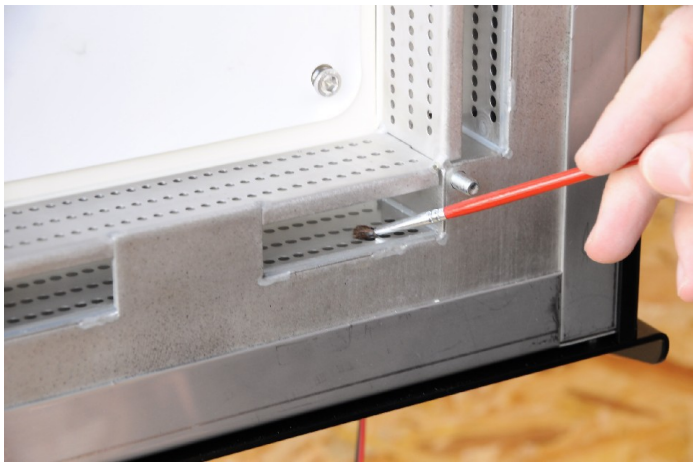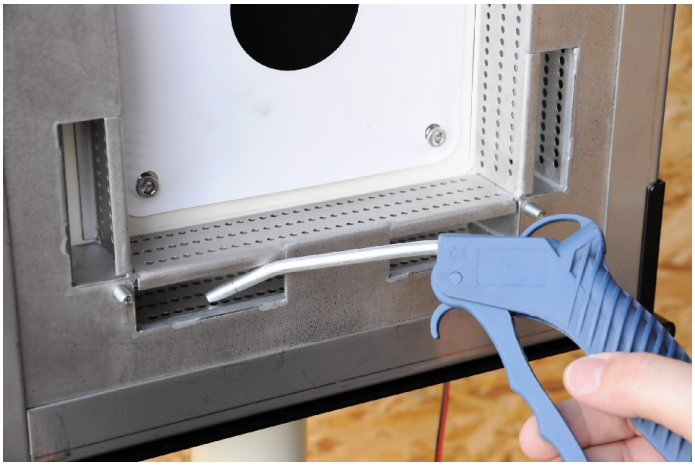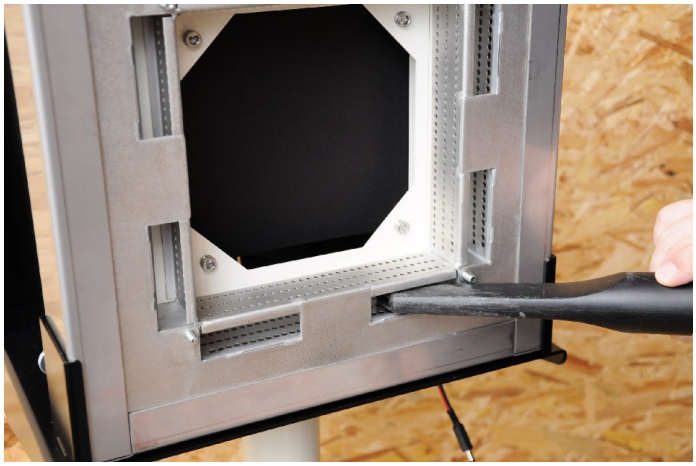
Nettoyez l'espace entre le bandeau intérieur et extérieur avec un tissu doux, une brosse souple, de l'air comprimé ou un aspirateur. Veillez à ce que les vitres de plexiglas qui se trouvent sur le bandeau intérieur du cadre ne soient pas égratignées.

En outre, faites attention de nettoyer aussi l'espace derrière les renforts.

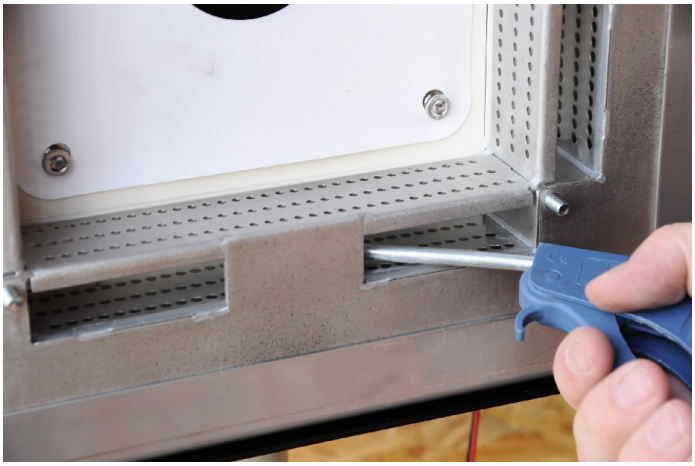

Maintenant le cadre de mesures devrait être exempt de salissures.

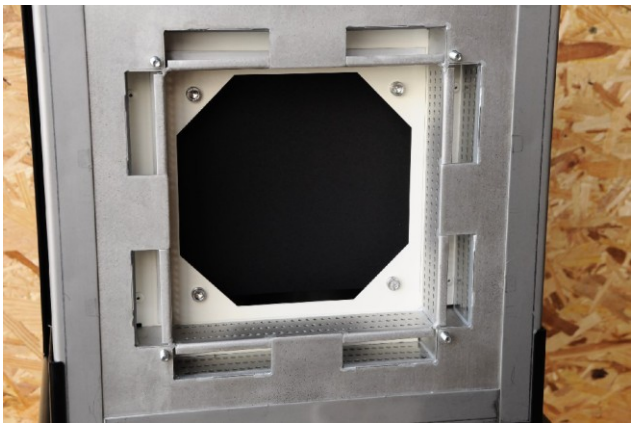

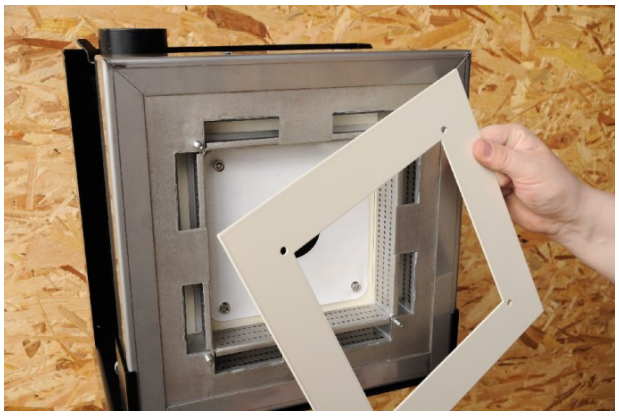Remettez le cache du cadre de mesures.



Vissez les 4 écrous borgnes blancs.




Puis remettez l'éclairage.



Eteignez puis rallumez le PC de commandes du poste de tir et attendez jusqu'à ce qu'il se soit mis en marche. Le message d'erreur ne devrait plus apparaître.

Vider le récipient à balles

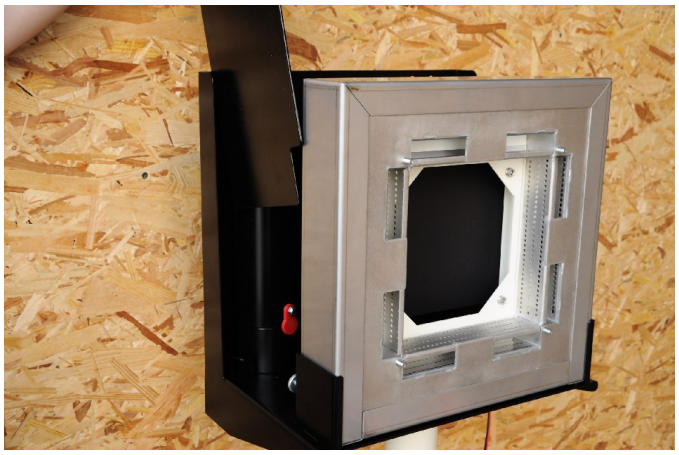

Retirez le couvercle du réceptacle qui se trouve à gauche, par le haut



Retirez et videz le récipient à balles.

Remettez le récipient à balles.





Remettez le couvercle du réceptacle.